

・この製品は P&P COMPONENTS WH-C1600M 用のフリーボディです。

フリーボディの交換は、お買い上げいただいた販売店または P&P COMPONENTS 取扱店にご依頼ください。

【組み付け・整備】

- ・フリーボディの交換は、右記の手順に従って行ってください。
- ・スプロケットの組み付けは、ご使用になるスプロケットのメーカーにご確認ください。

【アフターサービスについて】

- ・製品の性能を維持するための補修機能部品を生産終了後 **2年間**保有しています。
- ・保証期間外の修理、補修部品は有料となります。
- ・保証期間内の修理であっても、保証対象外の場合は有料での修理となります。
- ・日常の点検および修理については、お買い上げの販売店にお申し出ください。
- ・アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店か当社にお問い合わせください。


ホダカ株式会社
TEL : 048-985-2000

受付時間
月曜日～金曜日（祝日、当社休日を除く）
午前 9:00～午後 0:00、午後 0:50～午後 5:30


品質改良のため、仕様の一部を予告なく変更する場合がございます。

【組み付け手順】


- ①フリーボディの反対側のキャップを引っ張って外してください。プライヤー等を用いる場合は、キャップの破損や傷に注意してください。
- ②アクスル軸の穴に直径5mmの棒状の工具等を差し込んでください。

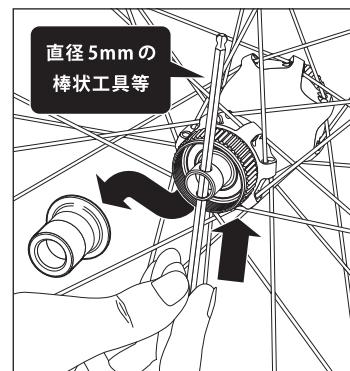


- ③②で差し込んだ工具等でアクスル軸を固定しながら、フリーボディ側のロックナットに17mmのハブスパナを掛け、ロックナットに書かれた矢印方向に回して緩めてください。（ロックナットは逆ネジです。）
- ④緩めたロックナットをそのまま外してください。

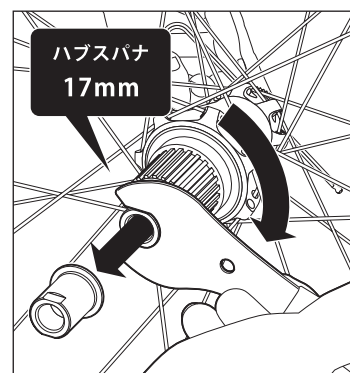


- ⑤フリーボディを引っ張って外してください。
- ⑥交換用フリーボディを組付けてください。その際フリーボディの爪を破損しないように注意してください。

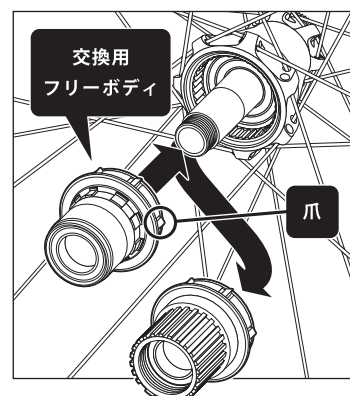

- ⑦③と同様にアクスル軸を固定しながら、交換用フリーボディに付属していたロックナットを締め付けて、フリーボディを固定してください。（指定トルク 12N・m）

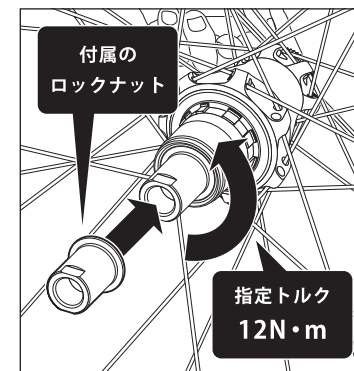

- ⑧フリーボディの反対側のキャップを組み付けてください。

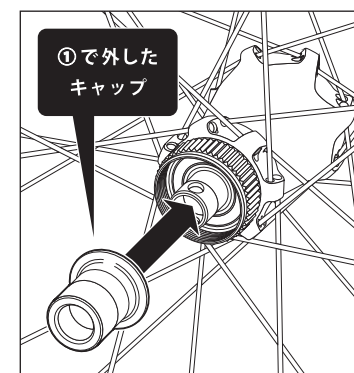

- ⑨フリーボディがスムーズに回転すること、軸にガタツキが無いことを確認してください。
- ⑩オーバーロックナット寸法（O.L.D.）が148mmとなっていることを確認してください。

