

## 安全に関する警告

- ・本製品は、自転車用チューブレスリムテープです。その他の目的で使用しないでください。
- ・チューブレスリムテープの施工を正しく行わないとホイールの破損やケガにつながる恐れがあります。
- ・チューブレスリムテープを交換する際は、専門の自転車店もしくは専門の自転車コーナーに依頼してください。
- ・安全のために下記の注意事項に従ってください。
- ・取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。


## 注意事項

- ・本製品の推奨使用幅は、リムの内幅+4mmです。(例：リム内幅 19mm の場合は本製品の 23mm のものを使用してください。)
- ・チューブレスリムテープを施工する前にリムの施工面を清掃し油脂等を取り除いてから作業してください。
- ・チューブレスリムテープはリムのセンターにセットし、気泡が入らないように施工してください。
- ・本製品には伸縮性があるため、施工する際は引っ張りすぎないようにしてください。千切れたり幅が変化する可能性があります。
- ・バルブホールを開ける際は、キリなどを使用し徐々に穴を広げるようにしてください。
- ・高圧で使用される場合は、ホイール 1 本に対し 2 周してください。
- ・保管する場合は、高温多湿になる場所や、直射日光の当たる場所や有機溶剤の近くでの保管はしないでください。
- ・清掃する場合は、中性洗剤を使用してください。有機溶剤は使用しないでください。
- ・安全のため、タイヤを交換するたびにチューブレスリムテープの交換を推奨いたします。
- ・本製品を使用中に異常を感じた場合は直ちに使用を中止し、お買い上げいただきました販売店またはお近くの P&P COMPONENTS 取扱い店での点検を受けてください。
- ・改造・その他の用途には使用しないでください。

## 装着方法と使用前の確認事項


1. 本製品の幅が使用するホイールのリム内幅より 4mm 広がっていることを確認してください。推奨使用幅より狭い場合は、正しく施工できず空気漏れの原因となります。
2. 本製品を施工する前に、ホイールの施工面を洗浄、脱脂しキレイな状態にしてください。施工面に汚れや油分が残っている場合は、正しく施工できず空気漏れの原因となります。
3. 図 1 を参照しバルブホールの手前 5cm 程度の位置から貼りはじめます。この時、本製品がリムのセンターにセットされていることを必ず確認してください。
4. リムのセンターにセットし本製品とリムの間に気泡が入らないように施工してください。この時、本製品の幅が変わらず千切れない程度のテンションを加えた状態で施工することで、より高い密着性を得られます。
5. 装着後、気泡や密着不良箇所がないかを必ず確認してください。
6. キリなどを使用しバルブホールに穴を開け、図 2 を参照しチューブレスバルブを取付けてください。

図 1 重ねしろ 5~10cm

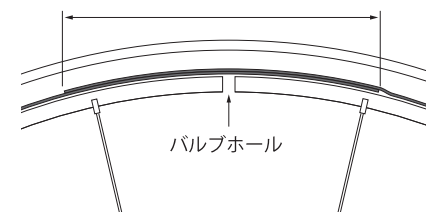

バルブホールを中心に 5~10cm 程度重ねてご使用ください。

図 2

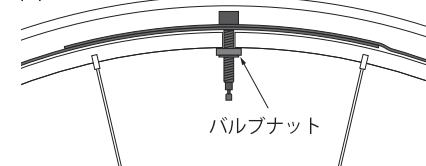

バルブホールを中心に穴を開け、チューブレスバルブを挿し込み、バルブナットを締め込んでください。



※リム内幅プラス 4mm 幅での使用を推奨しています。

ホダカ株式会社

TEL：048-985-2000

受付時間

月曜日～金曜日（祝日、当社休日を除く）

10：00～12：00、13：00～16：00

品質改良のため、仕様の一部を予告なく変更する場合がございます。

MA-PTLTP-001